National

保管用
保証書付

一般家庭用

プロモード
スチームアイロン カール㉟ & ストレート

EH1508

取扱説明書

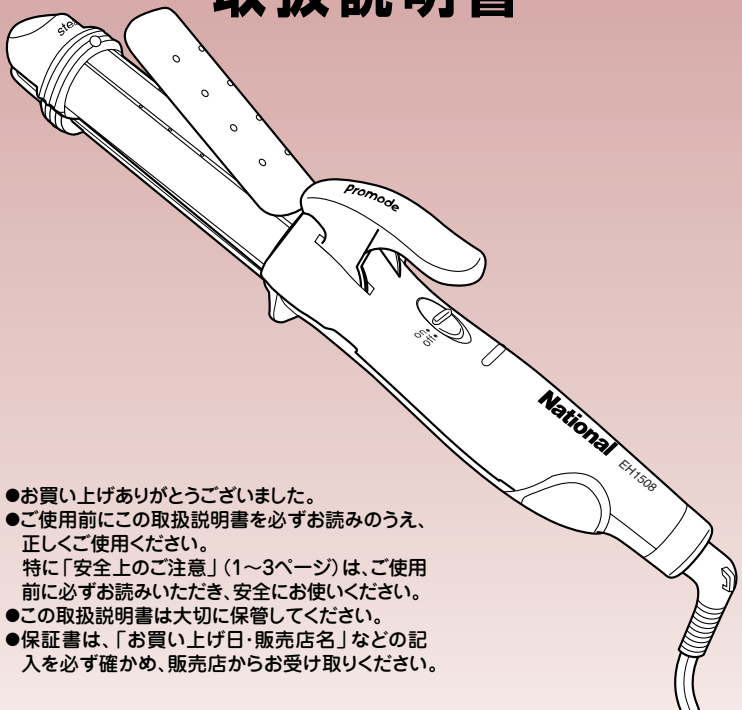

●お買い上げありがとうございました。
●ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」(1〜3ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
●この取扱説明書は大切に保管してください。
●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

ご注意とお願い

●やけどに注意！

スチームやパイプ・押え板は高温です。肌に直接触れるとやけどをしますので、下記の内容にご注意ください。

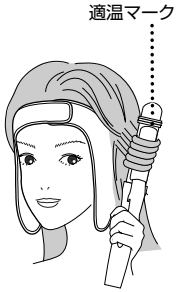

- ●必ずヘアーバンドを使用してください。
- ●適温マークが変色するまでの時間は、室温などの影響により長くなる場合があります。変色が完了しなくてもパイプが熱くなっている場合がありますのでご注意ください。
- ●ご使用前に、最初に1度タンクを押して、スチームが出ることをご確認ください。
- ●パイプは地肌から3cm以上離してご使用ください。
- ●前髪、髪の根元（地肌の近く）や顔（特に耳）のまわりでご使用の場合は、スチームを出さずにご使用ください。
- ●押え板・パイプで毛先をはさむ時に、指等がパイプに触れないようご注意ください。
- ●パイプや押え板が肌に触れないよう鏡を見ながら使用してください。

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危険や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。

いずれも、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ **警 告：** 人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容。

⚠ **注 意：** 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の例

⃠ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。（左図の場合は分解禁止）

● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。
（左図の場合はプラグをコンセントから抜く）

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警 告

電源プラグを抜く	**●使用後は必ずプラグをコンセントから抜く。** 抜かないと火災や発火のおそれがあります。
必ず守る	**●必ず交流100-120Vで使用する。** 守らないと火災や感電・やけどのおそれがあります。
禁止	**●次のような時は使用しない。** **＊コードやプラグが傷んでいたり、熱くなったりする。** **＊コンセントへの差し込みがゆるい。** 火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。
	●コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、重いものをのせたり、はさみこんだりしない。 火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。
	●引火性のもの（ベンジン、シンナー、スプレー等）の近くで使用しない。 爆発や火災のおそれがあります。
	●子供の手の届かない所に保管し、使わせない。 やけどや感電・けがのおそれがあります。
	●浴室内や湿気の多い所に保管しない。 絶縁劣化により感電や火災のおそれがあります。
	●水のかかりやすい所（洗面台の上など）に置かない。 絶縁劣化により感電や火災のおそれがあります。
分解禁止	**●絶対に改造・分解・修理しない。** 発火や異常動作によるけがのおそれがあります。
水ぬれ禁止	**●水につけたりしない。** 感電やショート・火災のおそれがあります。
ぬれ手禁止	**●ぬれた手で使用しない。** 感電やショートのおそれがあります。

⚠注 意

禁 止

●スチームやパイプ・押え板に直接手をふれない。
やけどのおそれがあります。

●使用中、使用直後はタンクを着脱しない。
（本体が冷めてからタンクを着脱する）
やけどのおそれがあります。

●髪をはさむ時、押え板を閉じた状態のまま
顔に近づけない。
必ず押え板を開いた状態で毛束を取りに行く。
やけどのおそれがあります。

●1ヵ所にスチームを当てつづけない。
やけどのおそれがあります。

●スチームを直接肌に当てない。
やけどのおそれがあります。

●使用時、スチームの当たる位置に手を添えない。
やけどのおそれがあります。

●通電したまま放置しない。
スチームやアイロン部は高温ですので、火災や
周囲のものを変色・変形させるおそれがあります。

●人の毛髪の手入れ以外、ならびに乳幼児への
使用はしない。
やけどや火災・故障のおそれがあります。

●落としたり、ぶつけたりして、損傷したら使用しない。
感電や発火のおそれがあります。

必ず守る

●コンセントから抜く時は、プラグを持って抜く。
守らないと火災や感電・やけどのおそれがあります。

●使用後はタンク内の水を必ずすてる。
守らないと感電やショート・やけどのおそれがあります。

もくじ

ご注意とお願い
安全上のご注意 …… 1

各部のなまえ …… 5

使いかた …… 6
●アイロンの温めかた …… 6
●カールをつけたい時 …… 7
●髪をストレートにしたい時 …… 8
●カール・テクニック …… 9〜11

スタイリングのポイント …… 12

使い終わったら …… 13
●トラブルを防ぐために …… 13
●使い終わったら …… 13
●お手入れのしかた …… 14
●海外でご使用の場合 …… 14

お知らせ …… 15
●こんな異常を感じたら …… 15〜16
●定格・仕様 …… 16

保証とアフターサービス …… 17
●保証とアフターサービス …… 17
●松下電工お客様ご相談窓口のご案内 … 17

各部のなまえ

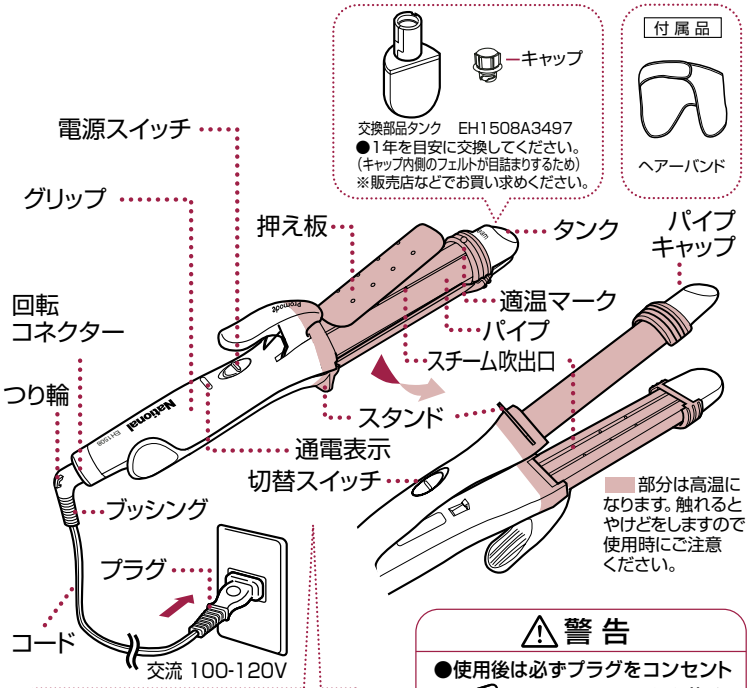

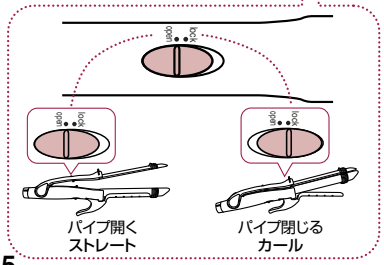

⚠警告

●使用後は必ずプラグをコンセントから抜く。

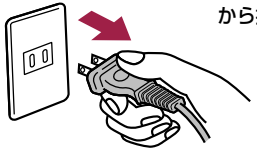

抜かないと火災や発火のおそれがあります。

●コンセントへの差し込みがゆるい場合には使用しない。
火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。

アイロンの温めかた

1 タンクをはずす

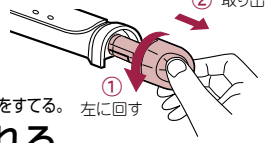

●パイプを開いた状態で。
●タンク内に水が入っている場合はキャップを抜き水をすてる。

2 キャップを抜き水道水を入れる

●使用直後のキャップ部は高温です。冷めてからはずしてください。
●水道水以外は入れない。（故障の原因）

(1) キャップを抜く

(2) 水を入れる



(3) キャップのフェルトを湿らせる（約5〜6秒）



3 キャップを差し込み、タンクを取り付ける

(1) キャップを差し込む　(2) タンクを取り付ける

●あふれた水は、タンク取り付け前にふきとる。

4 プラグをコンセントに差し込む

5 パイプを閉じた状態で電源スイッチを「on」にする

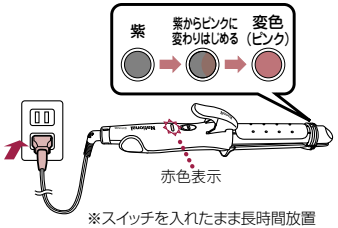

●本体はスタンドを下にし、水平で安定した場所に置く。

6 適温マークが紫からピンクに変わったら準備OK（約5分間（室温25℃の時））

※スイッチを入れたまま長時間放置すると適温マークが変質して、変色しなくなることがあります。

●キャップのフェルトが乾いているとスチームが出ません。
その時は水で約10分間湿らせてからご使用ください。
●冬季室温が低い時や、より強いカールを付けたい時は準備時間を長めに置く（約10分程度）。

カールをつけたい時

※必ずヘアーバンドを使用してください

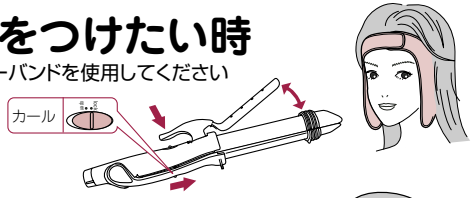

1 ブラッシングし
毛流れを**整える**

2 切替スイッチを
lockにし
パイプを**閉じる**

3 5cm程度の幅で
毛束をとる

●1回に巻く量は押え板からはみ出さないように。

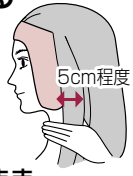

4 毛先をもったまま
毛先から10cm
程度上の
毛束を
押え板で
はさむ

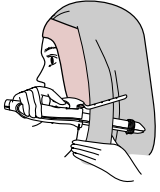

5 毛先へ
すべらせる

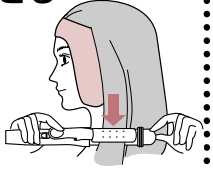

6 **巻く**

※押え板は地肌から3cm以上離してご使用ください。

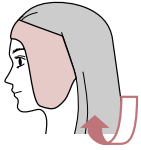

7 **タンクを押し、スチームを出す**
（約3秒）

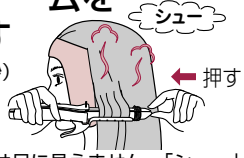

※スチームは目に見えません。「シュー」という音がすればスチームは出ています。次のスチームを出すまでの間隔を15秒以上空けてください。連続で押してもスチームは出ません。

8 スチームなしで
保持する
（約7秒）

※カールのつきにくい場合は約10秒保持してください。

9 押え板を開いて
髪からはなす

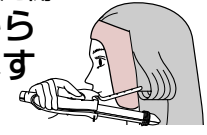

髪をストレートにしたい時

※必ずヘアーバンドを使用してください

1 ブラッシングし
毛流れを**整える**

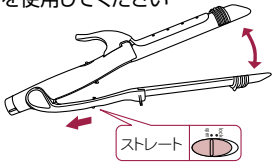

2 切替スイッチを**open**にし
パイプを**開く**

3 タンク側を外にして
パイプの中央に髪をはさむ

●毛束を5cm程度の幅で取る。
※毛束が多すぎるとのびにくい場合があります。
※パイプは地肌から3cm以上離してご使用ください。

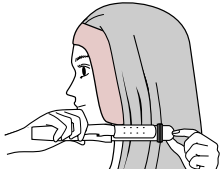

4 **タンクを押して**
スチームを出しながら
のばす（約3秒）

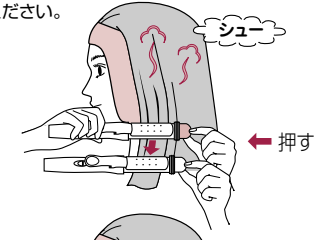

5 タンクを押さずに
スチームなしで
のばす

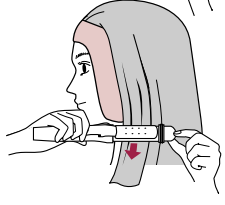

※より効果を出したい場合は、髪にあてるまでの間隔を5秒以上空けてご使用ください。



次のスチームを出すまでの間隔を15秒以上空けてください。
連続で押してもスチームは出ません。

カール・テクニック

カールをつける前に

● 髪が濡れている時は、ドライヤーなどで髪を乾燥させる
（濡れた髪に使用しても効果はありません）

ブロッキング

カール付けしやすいように下図のように毛束に分けてクリップでとめます。手間なようですが、上手なカール付けのための近道です。

① 頭のてっぺんを通り、左右の耳を結ぶ線から前部分を四等分に。
② 後頭部は左右に二分、さらに上下に二分する。

※カール付けは下段からします。

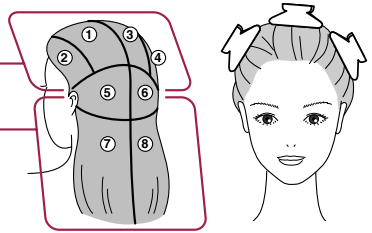

基本カール

内巻き

スチーム 約3秒 ▶ スチームなし 約7秒

外巻き

スチーム 約3秒 ▶ スチームなし 約10秒

よりきれいな（強い）カールを付けるポイント

●1回に巻きつける毛束の量を、少なくする
●髪を巻きつける時に、たるまないように引っ張りながら巻きつける
●髪を巻きつけた後の、保持時間を長くする
●繰り返し、同じ毛束を巻きつける
●カールした毛束が冷めるまで、ほぐさない

応用カール

ウェーブ

●毛先から内巻きにカール　●重ねて巻く

毛束ごとに重ね巻き ▶ スチーム 約3秒 ▶ スチームなし 約10秒

シャギー内巻き

●たて向きにして毛先をはさむ　●たてに巻く

毛束ごとにたて巻き ▶ スチーム 約3秒 ▶ スチームなし 約7秒

カール・テクニック

応用カール

スパイラル巻き

●本体をたてにして毛先を下側にはさむ

●重ならないようにらせん状に巻く

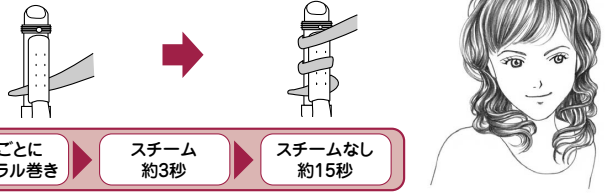

毛束ごとにスパイラル巻き ▶ スチーム 約3秒 ▶ スチームなし 約15秒

前髪カール

※スチームは出さない。
※パイプが額にあたらないように注意する。（触れるとやけどをします）

● 前髪を上方へ引っ張る　● 毛先から根元まで内巻きに巻き込む

ワンポイントアドバイス

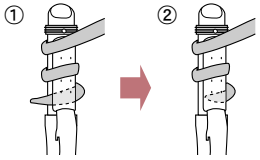

毛先が折れる場合

1.5〜2巻きした時に、押さえ板を少しだけ浮かす。本体を毛先の方へずらし、押さえ板から出ている毛先を中に入れる。

ヘアーアレンジ

フェミニンカール

■バック
●バックを上下2段に分けて下の部分から後ろ側にスパイラル巻きにする

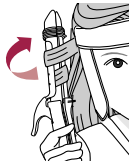

■サイド
●サイドも上下2段に分けて後ろ側にスパイラル巻きにする

仕上げ　フェイスラインは手ぐしを通して空気を含ませるように後ろに流す。ワックスの付いた手でカールを散らす

エレガンスカール

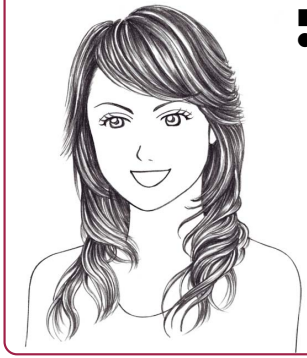

■バック・サイド
●バック・サイドを上下2段に分けて下の部分から顔側にスパイラル巻きにする
前髪は、内巻きにして流す

■トップ
●トップのボリュームの欲しい根元近くをはさみ、毛先を持って毛束を1回転巻きつける
（パイプを地肌に付けない）

仕上げ　毛先にワックスをなじませ内巻きにねじりカールを整える

トラブルを防ぐために

⚠注 意

●使用中、本体に直接スプレー等をかけない。
故障や火災のおそれがあります。



●使用後はタンク内の水を必ずすてる。
守らないと感電やショート・やけどのおそれがあります。

使い終わったら

⚠警 告

●使用後は必ずプラグをコンセントから抜く。
抜かないと火災や発火のおそれがあります。

●子供の手の届かない所に保管し、使わせない。
やけどや感電・けがのおそれがあります。

●浴室内や湿気の多い所に保管しない。
また、水のかかりやすい所に置かない。
パイプが冷めるまでは、ビニールなど、
溶けやすい物のそばに置いたり、収納保管しない。
絶縁劣化により感電や火災のおそれがあります。

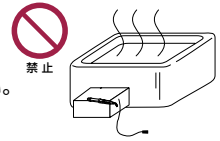

※収納時に、コードを本体に巻きつけない。（コードに負荷がかかり故障のおそれがあります）

お手入れのしかた

（プラグをコンセントから抜いた状態で、パイプが冷めてから）

お手入れする場合

●本体の汚れは、石けん水を浸してよくしぼった布でふきとる。アルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使わない。
故障や部品の割れ・変色などの原因になります。

●タンク部キャップのフェルトが汚れたら、水道水で洗いながら、柔らかいブラシなどで掃除する。

海外でご使用の場合

●下記の国々でご使用いただけます
地域により電圧・プラグ形状が異なる場合がありますので、現地で十分ご確認のうえ、100-120Vの場合のみご使用ください。
（万一プラグ形状が異なる場合は、現地でプラグアダプターをお求めのうえご使用ください。）

⚠警 告

●必ず交流100-120Vの地域で使用する。
守らないと火災や感電・やけどのおそれがあります。

●ホテルのシェーバー専用コンセントではご使用できません

主なA-2プラグ地域

● 台湾 ● マカオ ● アメリカ ● カナダ ● グアム ● タヒチ
● エクアドル ● キューバ ● グアテマラ ● コロンビア
● ジャマイカ ● ドミニカ共和国 ● ニカラグア ● ハイチ
● バハマ ● パナマ ● プエルトリコ ● ベネズエラ
● ホンジュラス ● メキシコ

こんな異常を感じたら

症　状	考えられる原因	処　置
●スチームが出ない。 ●スチームの量が少ない。（タンクを押した時）	タンクの水が空になっている。	タンクに水を入れる。(P6参照)
	フェルトが乾いている。	フェルトを湿らせる。(P6参照)
	フェルトが汚れている。	フェルトを洗う。(P14参照)
	タンクが本体に確実にセットされていない。	セットする。　(P6参照)
	タンクを長い時間押している。	タンクを押す時間は3秒間にする。(P8参照)
	タンクを頻繁に押している。	タンクを押してから約15秒間はタンクを押さない。(P8参照)
	フェルトが目詰まりしている。	タンクを交換する。(P5参照)
●タンクや本体から水が漏れる。	タンクとキャップがしっかりセットされていない。	セットする。　(P6参照)
	タンクやキャップに傷やヒビがある。	タンクを交換する。(P5参照)
●プラグが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるい。	ゆるくないコンセントを使用する。
●プッシングやコードの一部が異常に熱い。	コードが断線している。 コードが断線しかけている。	
●パイプが熱くならない。		
●本体が部分的に変形している。		
●こげくさい臭いがする。		

処置後なお異常がある

ただちに使用を中止

●お願い●
この様な場合、事故防止のため必ず販売店に点検修理を依頼してください。

⚠警 告
●絶対に改造・分解・修理しない。
発火や異常動作によるけがのおそれがあります。

愛情点検

★長年ご使用のスチームアイロンの点検をぜひ！

このようなことはありませんか？	お願い
●通電ランプが点滅したり、コードやプラグが異常に熱い。 ●本体が変形していたり、コゲくさい臭いがする。	故障や事故防止のため、スイッチを切り、プラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。

定格・仕様

電　源	AC100-120V	パイプ温度	約135℃
消費電力	34W	タンク容量	約 9.7mL
パイプ直径	35mm	質量(重量)	385g

保証とアフターサービス

（よくお読みください）

保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

補修用性能部品の保有期間

当社はこのナショナル プロモード スチームアイロン カール ストレートの補修用性能部品を製造打切り後5年間保有しています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書のP15～P16に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ずプラグを抜いてからお買い上げの販売店にご依頼ください。

●保証期間中は●

お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは●

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は

修理ご相談センター

ナビダイヤル（全国共通番号） ハイ 365日 **0570-081-365**

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
365日／受付9時～20時

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

大阪 ☎06-6906-1090 〒571-8686 大阪府門真市門真1048 松下電工テクノサービス（株）

札幌 ☎011-261-6401㊫ 名古屋 ☎052-551-7900㊫

東京 ☎03-5392-7190㊫ 福岡 ☎092-622-0531㊫

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリーダイヤル パナは 365日 **0120-878-365**

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

ご注意 ・㊫印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。
・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

0608

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。なお、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

松下電器産業株式会社

製造元 松下電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

T-No.2
Printed in Thailand

〈キリトリ線〉

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   （イ）無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。なお、持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓口に送付した場合の送料等はお客様負担となります。また、出張修理等を行なった場合には、出張料はお客様の負担となります。
   （ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   （イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   （ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
   （ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）等による故障及び損傷
   （ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
   （ホ）一般家庭用以外（例えば業務用等）に使用された場合の故障及び損傷
   （ヘ）本書のご提示がない場合
   （ト）本書にお買い上げ年月日（施工型商品はお引渡し日：以下同じ）、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

※This warranty is valid only in Japan.

National ナショナル プロモード

持込修理

スチームアイロン カール㉟&ストレート 保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品　番	EH1508
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間
※ お買い上げ日	年　月　日
※ お客様	ご住所 お名前　様 電　話（　）　—
※ 販売店	住所・氏名 電話（　）　—

製造元 松下電器産業株式会社
松下電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL 0749(26)7890

〈キリトリ線〉

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。